

## **SWR • Stalen wandrooster**

### **OMSCHRIJVING**

Het SWR stalen wandrooster kan eenvoudig met schroeven tegen de wand bevestigd worden. De zelfsluitende lamellen zorgen ervoor dat het rooster sluit wanneer er geen luchtverplaatsing is.

### **MATERIAAL**


SWR stalen wandroosters worden gemaakt van zuurbestendig plaatstaal.

### **BESTELCODE**

SWR-aaa

aaa:                diameter in mm

### **AFMETINGEN**

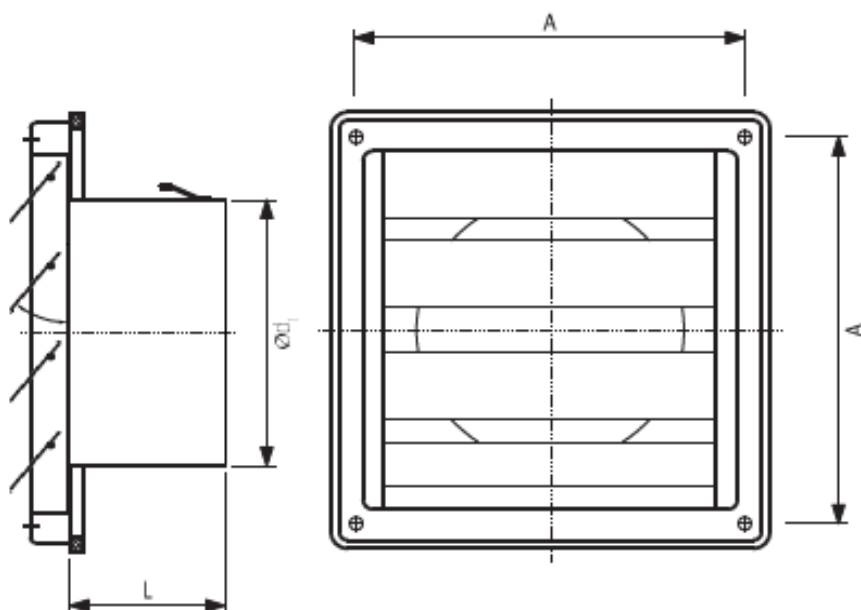

<i>type</i>	<i>ød<sub>1</sub> [mm]</i>	<i>A x A [mm]</i>	<i>L [mm]</i>	<i>Lucht- hoeveelheid</i>
SWR-100	100	137 × 137	52	70
SWR-125	125	167 × 167	52	112
SWR-150	150	167 × 167	62	164

**SWR • Stalen wandrooster**



**SWR**

**Voor verdere informatie en / of selecties neem contact op met Lucht & Ventilatie**