

VIRUSREINIGER

model VR-50



LUCHTKWALITEITSMONITOR



Uitstekend
PM2.5 < 75 µg/m³



Redelijk goed
75 < PM2.5 < 150 µg/m³



Matig
PM2.5 > 150 µg/m³



ALGEMENE INFORMATIE

Lees deze gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING


- 1 Om elektrische schokken te voorkomen, laat geen water, vloeistof of brandbare middelen in de virusreiniger komen om deze te reinigen.
- 2 Spray niet met ontvlambare materialen zoals pesticiden of parfum in de richting of omgeving van de virusreiniger.
- 3 Voor het aansluiten van de virusreiniger, check of de virusreiniger overeenkomt met de lokale netspanning (230V).
- 4 Wanneer de stekker of snoer van de virusreiniger is beschadigd, deze niet meer gebruiken. Laat dit dan door een expert vervangen.
- 5 Blokkeer nooit de lucht in-/uitvoer. Houd deze altijd vrij.
- 6 Stop geen vreemde voorwerpen de virusreiniger.
- 7 Personen die niet bekwaam zijn, of zonder relevante ervaring en handigheid (inclusief kinderen) moeten de virusreiniger onder begeleiding gebruiken.

GEBRUIKSWAARSCHUWING

- 1 Dit apparaat kan nooit normale ventilatie vervangen.
- 2 Zorg ervoor dat de stekker van de virusreiniger goed in het stopcontact zit, anders wordt de stekker warm en zou deze kunnen ontbranden.
- 3 Plaats geen voorwerpen boven op de virusreiniger.
- 4 Plaats, en gebruik de virusreiniger op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond.
- 5 Laat minstens 30 cm. ruimte vrij aan de achter- en zijkanten van de virusreiniger en minstens 50 cm. vrije ruimte boven de virusreiniger als deze in gebruik is.
- 6 Plaats de virusreiniger niet onder een airconditioning om condensvocht op de virusreiniger te voorkomen.
- 7 Verzeker uzelf ervan dat zowel het filter als de losse achterkant stevig en goed zijn geïnstalleerd voordat de virusreiniger wordt aangezet.
- 8 Gebruik alleen een filter welke speciaal voor deze virusreiniger ontworpen is.
- 9 Steek geen vingers of voorwerpen in de lucht in- en uitvoer om fysieke schade te voorkomen.
- 10 Gebruik de virusreiniger niet in de buurt van een spuitluchtverfrisser of op een plaats met vet, olie, gas of chemische producten die ontvlambaar zijn.
- 11 Haal de stekker uit het stopcontact als de virusreiniger moet worden verplaatst, schoongemaakt en bij onderhoud en/of vervanging van de filter.
- 12 Haal de stekker uit het stopcontact voor het verplaatsen van de virusreiniger. Trek nooit aan de stekker of snoer om de virusreiniger te verplaatsen.
13. Dit apparaat bevat een UV-C-straler.
14. Onbedoeld gebruik van het apparaat of beschadiging van de behuizing kan resulteren in het ontsnappen van gevaarlijke UV-C-straling. UV-C-straling kan, zelfs in kleine doses, schade toebrengen aan de ogen en de huid.
15. Virusreinigers die duidelijk beschadigd zijn, mogen niet worden gebruikt.
16. Het vervangen van de UV-C-straler door de gebruiker is niet toegestaan.

PRODUCT OVERZICHT

COMPONENTEN

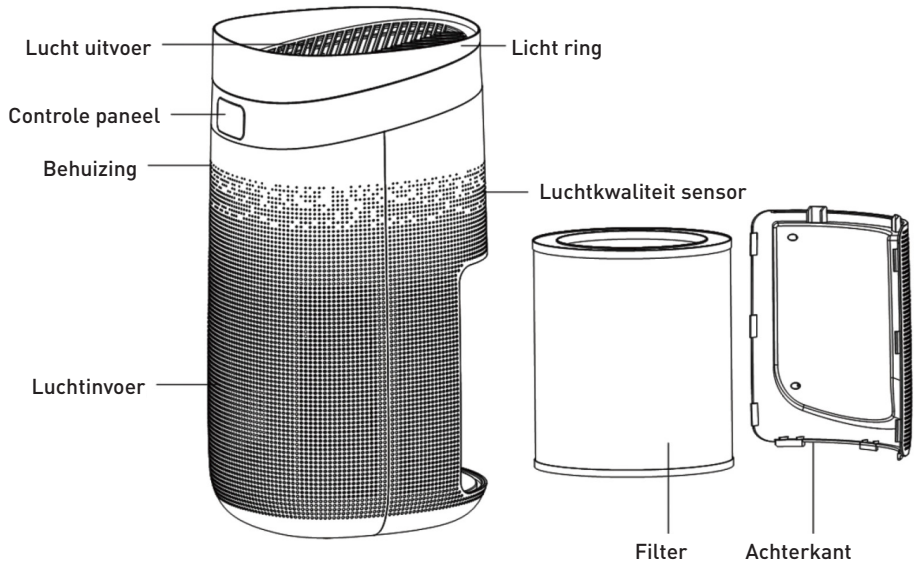


CONTROLE PANEEL



 Aan/uit knop

 Timer knop

 UV-C / Licht knop


 Windsnelheid / Filter knop

FILTER



1 Voorfilter

Effectieve filtering van haar, stof en stofdeeltjes uit de lucht

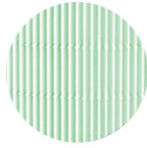

2 Antibacteriële coating

Antibacteriële koper/zilver ion PET geraamte




3 HEPA filter coating

Verwijdert microndeeltjes en blokkeert bacteriën



4 Actieve koolstoffilter

Verwijdert effectief en absorbeert de geur van formaldehyde en andere schadelijke stoffen

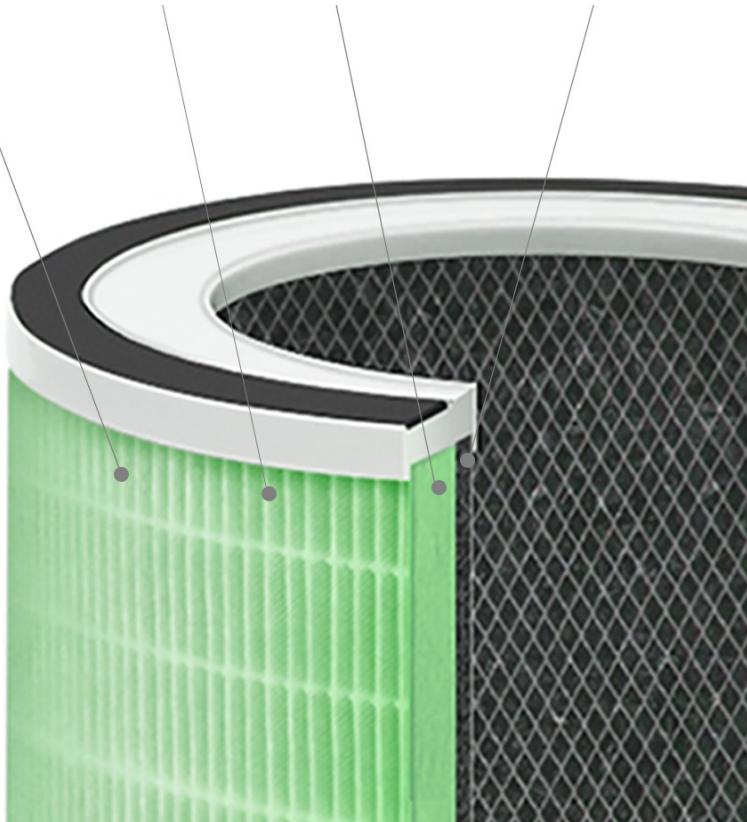


TECHNISCHE SPECIFICATIES


Model	VR-50
Stroomtoevoer	Input: AC 100-240V -50-60Hz
Power	50W
Capaciteit	400 m ³ /u
Geluidsvermogen	< 56dB
Dekkingsgebied	≤ 45-50 m ²
Afmeting	L:270 / B: 303 / H: 562 mm
Gewicht	4,8 kg

BEDIENING EN AFSTELLING

STAPPEN OM HET FILTER TE VERVANGEN

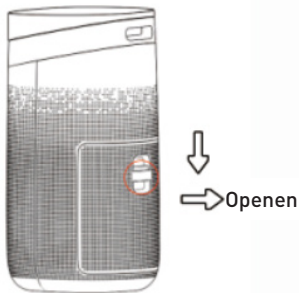


- 1 Duw de knop in (zie de rode cirkel) om de achterkant eraf te nemen.

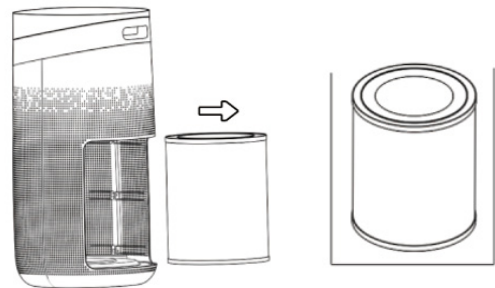


- 2 Verwijder het filter uit de unit.

- 3 Verwijder de verpakking van het nieuwe filter.

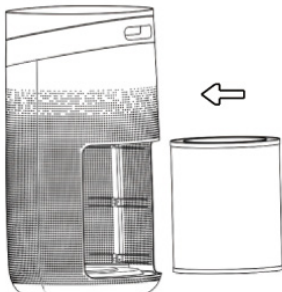

- 4 Plaats het nieuwe filter in de unit.

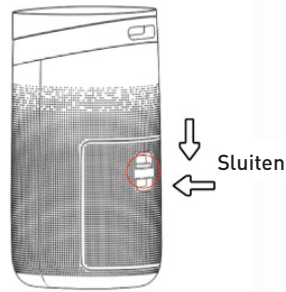

- 2 Duw de knop in (zie de rode cirkel) en duw de achterkant weer op zijn plaats.

BASIS FUNCTIES

Na het inschakelen van de stroom, gaan alle indicatoren voor 1 seconde branden en alle lichtjes zijn uit, behalve de aan/uit knop. Daarna staat de virusreiniger in Standby modus.

Aan/Uit knop

Duw op de aan/uit knop, de virusreiniger staat dan automatisch in de standaard modus, de corresponderende indicator is dan aan.

Na 30 seconden zal de lichtring de juiste kleur aangeven van de luchtkwaliteit (Fig. 1).

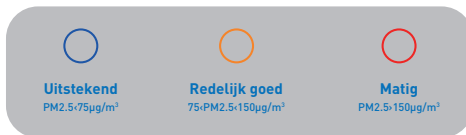


Fig. 1



Fig. 2

Windsnelheid/Filter knop

- 1 Als de virusreiniger aan staat, duw dan op de windsnelheid knop om de circulatiesnelheid goed te zetten, Langzaam, Hoog of Automatisch. De juiste indicator zal oplichten.
- 2 Als de virusreiniger in de Auto modus staat, zal de snelheid worden aangepast aan de luchtkwaliteit en de lichtring zal de juiste kleur aangeven (Fig. 1).
- 3 Bij geen activiteit springt de virusreiniger na 5 seconden in de slaapmodus. Alle lichtjes en indicatoren zijn dan uit. Om te activeren, duw dan op een van de knoppen.

Filtervervangingsalarm

- 4 Bij werkende virusreiniger zal, na detectie van een vervuild filter, of na 2200 uur, de lichtring rood knipperen. Na installeren van een nieuw filter, duw dan 7 seconden op de windsnelheid/filter knop om het knipperen van de lichtring te stoppen en het alarm te resetten.



UV-C / Licht knop

- 1 Bij werkende virusreiniger, duw 3 seconden op de UV-C- / licht knop om de UV-C functie te starten. Duw nogmaals 3 seconden op deze knop om de UV-C functie weer uit te zetten.
- 2 Om de intensiteit van de lichtring te veranderen in Uit-zacht-standaard, duw dan 1 seconde op de UV-C / licht knop.



Timer knop

Duw op de timer knop om de timer op 2 uur, 4 uur of 8 uur te zetten. Iedere keer als er op de knop gedruwd wordt zal de betreffende indicator oplichten.

ONDERHOUD

- 1 Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald, voordat de virusreiniger wordt schoongemaakt of voor onderhoud.
- 2 Gebruik nooit schurend, bijtend of brandbaar schoonmaakmiddel (zoals bijvoorbeeld chloor, bleekmiddel of alcohol) om het apparaat mee schoon te maken.
- 3 Reinig regelmatig het filter. Gebruik het filter niet opnieuw en het oude filter niet uitwassen.
- 4 Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald, voordat het filter wordt vervangen.
- 5 Leg het filter regelmatig in de zon om het te steriliseren.
- 6 Gebruik nooit een stofzuiger om het filter schoon te maken en was het filter niet.

SCHOONMAKEN EN OPBERGEN

- 1 Zorg ervoor dat de virusreiniger is uigeschakeld en dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd, voordat de virusreiniger wordt gereinigd.
- 2 Haal het filter eruit om al het stof van de oppervlakte te reinigen.
- 3 Gebruik een zachte doek met een neutraal schoonmaakmiddel om alle stof te verwijderen van de buitenkant van de virusreiniger.
- 4 Nadat het filter is droog gemaakt, installeer het weer in de virusreiniger om te herstarten.
- 5 Als u de virusreiniger voor een langere periode niet gebruikt, zorg er dan voor dat de virusreiniger helemaal droog is en er geen vocht achterblijft. Doe dan de beschermhoes over de virusreiniger en berg het op, op een droge, koele en goed geventileerde plaats.
- 6 Om de werking van de virusreiniger te garanderen, zet het dan af en toe een keer aan, voor een paar minuten.

LET OP: Wees voorzichtig met water. Zorg ervoor dat er geen water in de virusreiniger komt wanneer de luchttuitvoer wordt gereinigd.

VEELGESTELDE VRAGEN

SITUATIE	REDEN
De virusreiniger doet niets	<ul style="list-style-type: none"> - Zit de stekker in het stopcontact. Staat de virusreiniger aan? - Is er een stroomstoring of ligt de zekering eruit? - Staat de lekschakelaar uit? - Knippert het filtervervangingsindicator voortdurend?
Matige werking	<ul style="list-style-type: none"> - Zit er stof of iets dergelijks in het oppervlak van de eerste filter? - Blokkeert een voorwerp de lucht in- of uitvoer?
Storend geluid	<ul style="list-style-type: none"> - Zit er iets vast in de ventilator in de luchtuitvoer? - Is de virusreiniger gekanteld? - Zet de snelheid iets lager als de virusreiniger te veel lawaai maakt, of zet het in de snelheidsslaapmodus wanneer de virusreiniger 's-nachts in de slaapkamer staat.
De virusreiniger verspreidt een vieze geur	<ul style="list-style-type: none"> - Het is normaal dat de virusreiniger bij het eerste gebruik een beetje naar plastic ruikt. - De virusreiniger verspreidt een vieze geur als het filter vuil of stoffig is. In dit geval, reinig of vervang het filter. - In geval van een brandlucht uit de virusreiniger, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de leverancier of klantenservice.
Het filtervervangingsalarm is aan, nadat het filter is vervangen	<ul style="list-style-type: none"> - Druk 7 seconden op de Wind Snelheid/Filter knop om de virusreiniger te resetten en de levensduur van het filter zal opnieuw starten.

LET OP: Wanneer u aan de hand van de Veelgestelde Vragen tabel de problemen met de virusreiniger niet kunt oplossen, neem dan alstublieft contact op met de leverancier of distributeur. Haal alstublieft nooit zelf de virusreiniger uit elkaar voor onderhoud of reparatie.

GARANTIE

Ons bedrijf geeft een jaar garantie, vanaf de datum van aankoop, op dit apparaat, op fabricagefouten en materialen, mits onder normaal gebruik en normale omstandigheden, aan de originele koper van de virusreiniger. Met uitzondering van opzettelijke oorzaak, zoals vernieling of bewust verkeerd gebruik.

Producten worden alleen teruggenomen in de originele verpakking en zonder beschadigingen. Anders wordt het geretourneerde niet geaccepteerd.



Lucht & Ventilatie heeft een uitgebreid productenprogramma, afkomstig van Europese A-merken fabrikanten. Dit resulteert in betrouwbare documentatie, snelle levertijden en een perfecte kwaliteit tegen een scherpe prijs. Binnen ons bedrijf is ruim 20 jaar ervaring in de luchtbehandeling en ventilatietechniek aanwezig.

Lucht & Ventilatie BV, voor al uw luchttechnische projecten!



Lucht & Ventilatie BV
Villa Fonteinkruid 17
5146 AD Waalwijk

www.virusreiniger.nl
info@virusreiniger.nl

www.luchtenventilatie.nl
info@luchtenventilatie.nl
T +31 (0)85 130 48 20